


# Verklebeanleitung

1. Reinigen der zu beklebenden Fläche ( Fläche muss schmutz- und fettfrei sein!)
2. Das Motiv gründlich andrücken

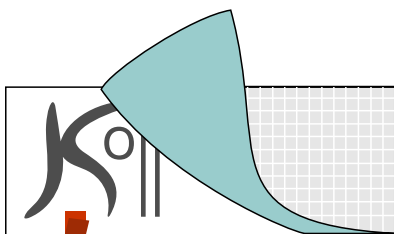

3. Aufkleber platzieren und mit Klebeband fixieren.



4. Aufkleber nach oben wegklappen und Trägerpapier entfernen.

*Sollten einige Stellen nicht haften bleiben, so klappen Sie das Papier soweit zurück und reiben nochmals mit festem Druck über die Stelle.*



5. Den Aufkleber vorsichtig zurückklappen, andrücken und von der Mitte nach außen fest streichen.



6. Ziehen Sie nun langsam in einem flachen Winkel die Trägerfolie ab.

*Verklebetemperatur minimum +8°C  
Kleine Luftblasen verschwinden nach einiger Zeit.  
Größere Luftblasen entfernen Sie mit einer Nadel und dem anschließenden Andrücken.*

Die Selbstklebefolien haften unter anderem auf Metall, Glas, Fliesen, Holz und Kunststoff.